


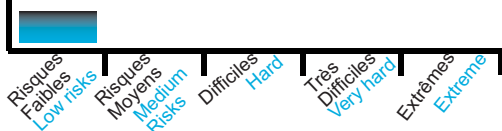

Conditions d'utilisation / Conditions of Use

Embout acier 200J
200 J STEEL TOE CAPLa boîte de 5 paires
5 pairs box

Conditionnement - Taille / Packaging - Size

- 1 boîte de Millennium Pied Protect® comprend :

- * 1 paire taille 1 - du 35 au 39
- * 2 " " taille 2 - du 40 au 44
- * 2 " " taille 3 - du 45 au 48

Il convient de décaler la taille, selon la largeur de la chaussure

- 1 box of Millennium Pied Protect® is delivered with:

- * 1 pair size 1 - from 2 1/2 to 6
- * 2 " " 2 - from 40 to 44
- * 2 " " 3 - from 45 to 48

We advise you to shift the size of the Millennium taking account of the width of the urban shoe

Les + produits / The Plus

- **SIMPLE** à enfiler par-dessus la chaussure de ville
- **PRATIQUE** grâce à une bride élastique qui permet l'ajustage à toute chaussure et surtout afin de couvrir toutes les peintures
- **EFFICACE** = embout acier résistant à 200J pour protéger des chocs et homologué CE
- **HYGIENIQUE** = Aucun contact direct avec le pied, donc pas besoin de «désodoriser ou nettoyer» comme avec les chaussures de sécurité déjà utilisées.
- **REUTILISABLE A VIE** = conçu pour durer
- **EASY TO WEAR** = To put on over the shoe
- **PRACTICAL** = A strap allows the altering to any urban shoe.
- **EFFECTIVE** = Steel toe cap 200 J to protect.
- **HYGIENIC** = No contact direct with the foot ; it's not necessary to unodorize or clean like with the other safety shoes.
- **REUTILISABLE FOR LIFE** = made for lasting

Conformité réglementaire / Standard conformity

Ce produit a été fabriqué avec tous nos soins, pour répondre à vos exigences. Le marquage CE apposé sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité, confort, solidité. De plus, cet article a été conçu pour satisfaire : une protection des orteils contre les chocs équivalents à 200 J et les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500daN, une résistance à l'arrachement de l'élastique supérieur à 900 N, des caractéristiques ergonomiques particulières conformes à la norme EN ISO 20345 : 2004, une résistance au déchirement de la tige et une force d'adhésion tige/semelle de marche aussi conformes à la norme EN ISO 20345 : 2004. Ces essais ont été réalisés sur la base des normes EN ISO 20344 : 2004 et EN 12568. Ce produit a été soumis à un examen CE de type par un organisme habilité : CTC (N°0075) - 4 rue Herrmann Frenel 69367 LYON cedex 07 FRANCE

This quality footwear has been manufactured with utmost care to meet customers requirements. This item with a CE marking, realized with our best cover, complies with the essential requirements of the European Directive CEE/89/686 relative to the personal Protective Equipments (PPE) : innocuousness, comfort, strenght. In addition, this article has been conceived to match : a toes protection against shocks equivalent to 200 J and against crushing risks under a maximum charge of 1500 daN, a resistance to a rooting up to the elastic band of a maximum charge of 900 daN, some particular ergonomic characteristics complying with the standards EN ISO 20345 : 2004, a resistance EN ISO 20344 : 2004 and 12568. This item has been tested under a CE type exam by a Notify Body : CTC (N°0075) - 4 rue Herrmann Frenel 69367 LYON cedex 07 FRANCE

Conseil d'entretien et stockage / Care advice - storing condition

Pour un entretien optimal, nous vous conseillons de :

- cirer ou graisser le cuir,
- éliminer la terre, le ciment ou autre en brossant les éventuelles particules déposées dans la journée
- laisser sécher ouverts ou non au contact d'une source de chaleur

Pour les conditions de stockage, il convient d'utiliser l'emballage d'origine.

La date limite d'obsolescence de ce produit est de 5 ans à la date du marquage figurant sur la chaussure.

LIMITES D'UTILISATION : ne sont couverts que les risques pour lesquels cet article a été conçu. Ces garanties sont valables pour des produits en bon état. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toutes les utilisations non prévues dans le cadre de la présente notice d'utilisation. L'utilisation d'accessoire non prévu à l'origine, tel que semelle première anatomique amovible, peut avoir une influence sur les fonctions de protection.

For a better use, we advise you to clean the footwear following these instructions :

- polish and grease the leather,
- remove soil, cement or other, by brushing the possible particles settled during the day, - let it dry in ventilated space far from any heat source.
- Storing in the original packaging.

The deadline of obsolescence is 5 years from the marking date indicated on the product. LIMITS OF USE : are only covered risks for which this item has been designed. Those guaranties are valid for models in good condition and our responsibility cannot be engaged for any other use off the current instructions. The use of accessory non foreseen initially, such as removable anatomic insole, can modify the function of protection.